Émetteurs

Mode d'emploi pour les modèles M3-2312, M3-2314, M3-3313

CARACTÉRISTIQUES

Famille d'émetteurs ultramodernes. Chaque émetteur bénéficie d'un encodage personnalisé et son design ergonomique est spécialement conçu pour s'intégrer parfaitement au système d'ouvre-porte de votre garage. Deux styles différents vous sont donnés au choix selon vos préférences :

- Mini (2 ou 4 canaux)
- Micro (3 canaux), l'émetteur le plus compact de sa catégorie.

1. Fonctionnement de l'émetteur

Tous les émetteurs sont livrés avec leurs piles déjà mises en place.

- Pour ouvrir ou fermer la porte de votre garage, pressez le bouton et maintenez-le enfoncé (les émetteurs Mini et Micro sont munis de lampes témoin). Relâchez le bouton au moment où la porte du garage commence à se mouvoir.
- Pour interrompre le mouvement de la porte, pressez le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que celle-ci s'arrête de bouger, puis relâchez le bouton.
- Pour relancer l'ouverture/la fermeture de la porte, pressez le bouton et maintenez-le enfoncé. Pressez le bouton une nouvelle fois, et la porte reprendra son trajet dans la direction opposée.

2. Montage de l'émetteur (figure 1)

Les émetteurs peuvent aisément être montés au mur (fig. 1A) au moyen de la plaque de fixation (facultatif), ou dans votre voiture à l'aide du clip pour pare-soleil (fig. 1B). Ces deux possibilités de montage (fig. 1A et fig. 1B) ne sont disponibles qu'avec le modèle **Mini**. Le modèle **Micro** peut être utilisé avec son attache pour porte-clés (fig. 1C).

Plaque de fixation (fig. 1A)

La plaque de fixation vous permet de monter aisément l'émetteur sur un mur ou ailleurs.

- Fixez la plaque sur la surface choisie à l'aide de la vis et de l'ancrage.
- Glissez l'émetteur dans la plaque, laquelle le maintiendra bien en place.

Clip pour pare-soleil (fig. 1B)

Le clip pour pare-soleil permet un montage aisé du Micro sur le pare-soleil d'une voiture.

- Encliquetez la pince dans l'émetteur.

Note : Si vous n'avez pas besoin du clip, replacez la protection du compartiment de pare-soleil.

Attache pour porte-clés (fig. 1C)

L'attache pour porte-clés permet d'attacher en toute facilité le modèle Micro à un porte-clés.

- Ouvrez le Micro à l'aide d'une petite pièce de monnaie.
- Encliquetez l'attache pour porte-clés.
- Fermez l'émetteur.

3. Remplacement des piles (fig. 2)

La mise en place des piles s'effectue de la même manière pour les modèles **Mini** et **Micro**. Pour remplacer les piles, suivez la procédure suivante :

- Ouvrez l'émetteur à l'aide d'une petite pièce de monnaie.
- Insérez une pile 3 V (type CR2032) comme indiqué sur la figure.
- Fermez l'émetteur.

Note : Ne remplacez les piles qu'avec d'autres piles de même type.

Figure 1. Montage plaque et clip pour pare-soleil

Fig. 1A

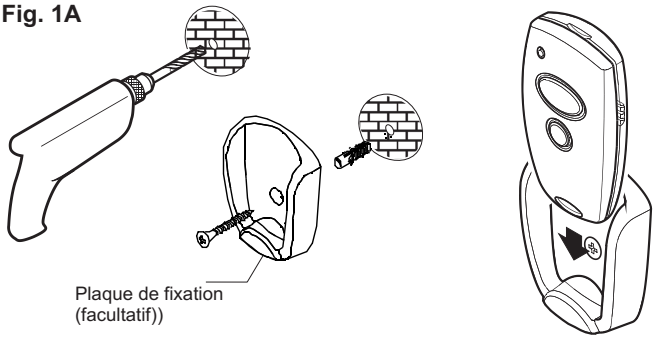

Fig. 1B

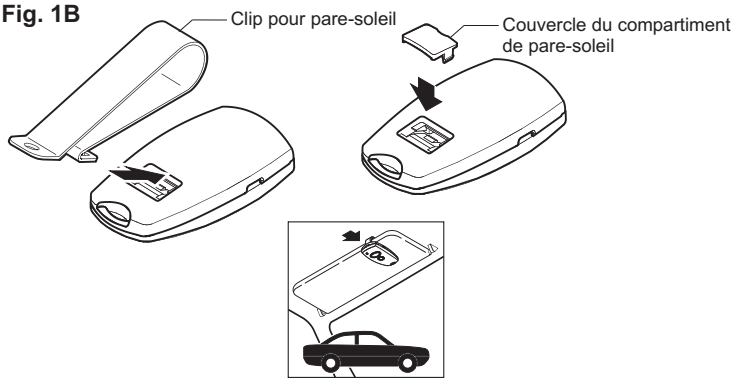

Fig. 1C Attache de porte-clés pour émetteur Micro

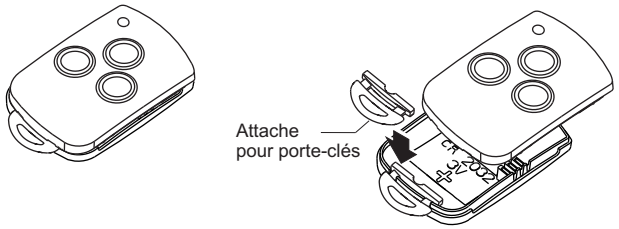

Figure 2. Logement des piles

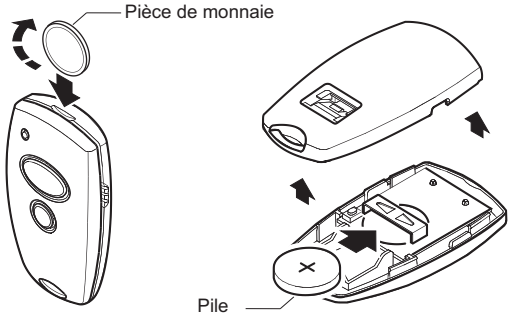

Émetteurs

Mode d'emploi (suite)

4. Émetteurs multiples (fig. 3)

Tous les émetteurs sont livrés préprogrammés en usine et dotés de codes aléatoires. Les émetteurs à deux canaux ont deux codes différents, les émetteurs à trois canaux ont trois codes différents et les émetteurs à quatre canaux ont quatre codes différents (un par bouton). Les émetteurs dont vous faites l'acquisition séparément, en tant qu'accessoires, sont dotés de codes aléatoires qui doivent être modifiés afin d'être identiques à celui de l'émetteur « actif » que vous utilisez. Vous trouverez ci-après des instructions pour transférer le code actif d'un bouton d'un émetteur sur le bouton de votre choix d'un autre émetteur.

- Connectez l'émetteur dont le code est actif au nouvel émetteur à l'aide du câble de liaison (fig. 3A).
- Pressez et maintenez enfoncé le bouton du canal désiré de l'émetteur au code actif (fig. 3B). L'émetteur s'allume.
- Pressez et maintenez enfoncé le bouton du canal correspondant du nouvel émetteur (fig. 3C). L'émetteur se met tout d'abord à clignoter, puis au bout de 2 à 3 secondes à s'allumer de manière continue. Le transfert du code est alors terminé.
- Vous pouvez maintenant retirer le câble de liaison. Les deux émetteurs pourront désormais servir à actionner la même porte.

Note : Pour les émetteurs à plusieurs boutons, assurez-vous d'effectuer cette procédure pour chacun des boutons dont vous désirez vous servir.

Figure 3. Transfert du code des émetteurs multiples

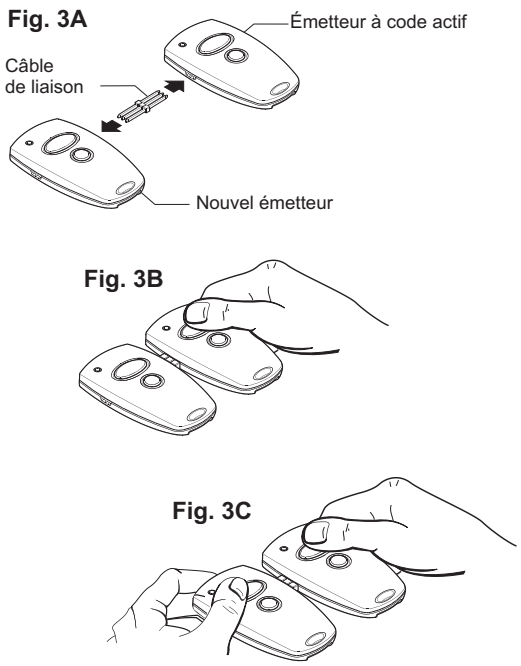

5. Modification du code des émetteurs (Figure 4)

Le code de l'émetteur préréglé en usine peut être modifié comme suit :

- Connectez le câble de liaison sur la prise latérale de l'émetteur dont le code est à modifier.
- Court-circuitez l'un des deux brins latéraux du câble de liaison avec le brin central.
- Pressez et maintenez enfoncé le bouton du canal correspondant. L'émetteur clignote rapidement pendant environ 5 secondes. Relâchez le bouton dès que l'émetteur reste allumé en continu. Enfin, retirez le câble de liaison.

Note : Pour les émetteurs à plusieurs boutons, assurez-vous d'effectuer cette procédure pour chacun des boutons dont vous désirez vous servir.

Figure 4. Modification du code

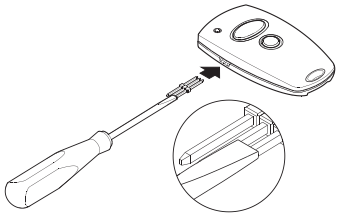

Certifié FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant engendrer des dysfonctionnements. Toute modification qui ne serait pas explicitement approuvée par les autorités responsables de la conformité de l'appareil peut avoir pour conséquence que l'utilisateur ne soit plus habilité à faire fonctionner l'équipement. Toute modification qui ne serait pas explicitement approuvée par les autorités responsables de la conformité de l'appareil peut avoir pour conséquence que l'utilisateur ne soit plus habilité à faire fonctionner l'équipement.

 ©2003-2007 All rights reserved.